


住宅断熱性能向上リフォーム 平面図 記入例

(小屋裏 (天井裏) に断熱材を設置する場合の例)


記入の方法

- ① 記入はボールペン等の消えない筆記用具を使用してください (鉛筆で書いた場合は、コピーを提出してください)
- ② 記入は定規を使わずに、フリーハンドで書いても可能ですが、丁寧に記入してください (確認申請の図面を利用すると便利です)
- ③ 断熱材を設置する床 (小屋裏) に着色するか、範囲を斜線などで明示してください
- ④ 適宜、断熱材の種類と規格等を記入してください

(例) 青色着色部分はグラスウール16kg/m²・厚105を設置する天井を示す

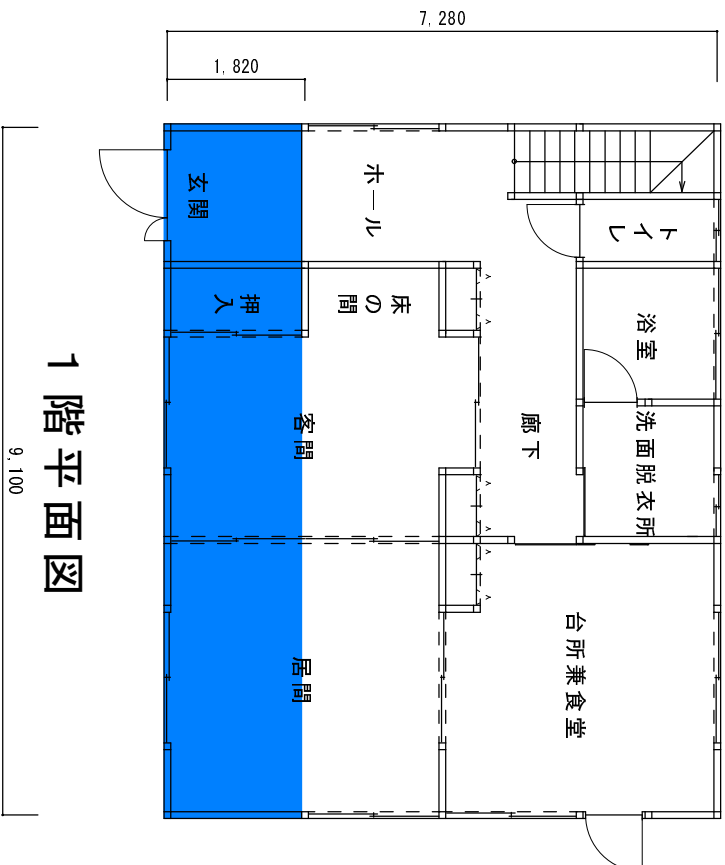

1階平面図

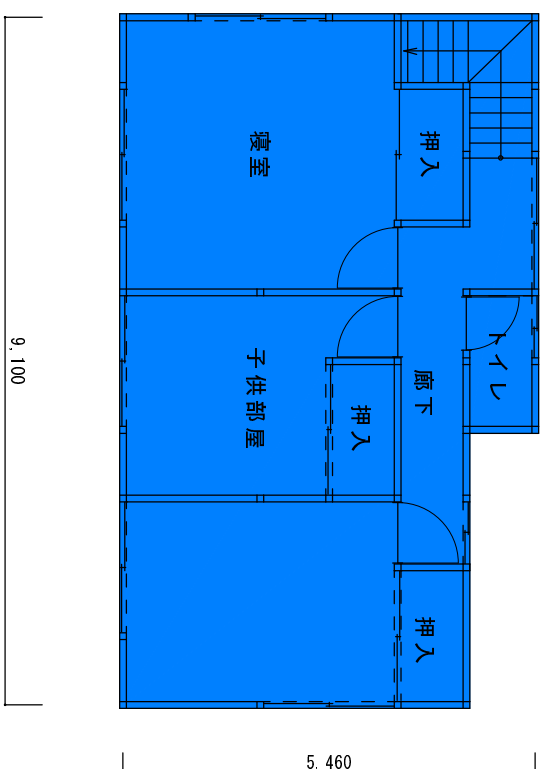

2階平面図